



DEWERT OKIN

A Phoenix Mecano Company

OVERZICHT AFSTANDSBEDIENING

A. LED Zaklamp

AANPASSINGSFUNCTIES

1. Rugmotor Omhoog
2. Rugmotor naar beneden
3. Beenmotor omhoog
4. Beenmotor naar beneden
5. Beide motoren omhoog
6. Beide motoren naar beneden
7. Geheugentoets 1
8. Geheugentoets 2
9. Geheugen programmeertoets
10. Onderbedverlichting aan / uit
11. Zaklamp aan / uit

PLAATSEN / VERWISSELEN VAN BATTERIJEN

Plaats de meegeleverde batterijen (1,5V/AAA) in het batterijcompartiment. Let hierbij op de richting (+/-) van de batterijen!

Bij deze motorset is één 9Vblokbatterij meegeleverd die aangesloten wordt op de connectoren van de motor. Deze batterij zorgt ervoor dat u bij netstroomuitval het bed nog naar slaapstand (horizontaal) kunt verstellen. De batterij functioneert alleen als noodvoeding en is niet bestemd voor langdurig gebruik. Gezien de levensduur van de batterij dient u deze éénmaal per jaar te vervangen. U kunt de batterijen lokaal kopen.

INLEERPROCEDURE ZENDER BIJ DE MOTOR

Zender model: Topline

Motormodel: Okimat4 – Memory

STAP 1 Druk 2 x op de pairing toets op de eerste Motor (afb.2) waarna de LED lamp op de motor aangaat. Gedurende 10 seconden staat de motor klaar voor pairing.


STAP 2 Druk binnen 10 seconden gelijktijdig op de toetsen 1 + 2 van de zender totdat de LED lamp uitgaat, dit ter bevestiging dat de pairing gelukt is.

LET OP Altijd één motor en Bediening tegelijk inleren en de afstand tussen de zender en de motor is maximaal 2 meter.


PARALLEL-FUNCTIE

Bij deze motorserie is het mogelijk om 2 motoren met één afstandsbediening gelijktijdig te laten functioneren. Aangezien de motor maar met één zender functioneert werkt de andere zender dus niet meer. Indien u deze wilt gaan gebruiken dient u de zender opnieuw in te leren via de inleerprocedure.

RF OPTIMUM SET

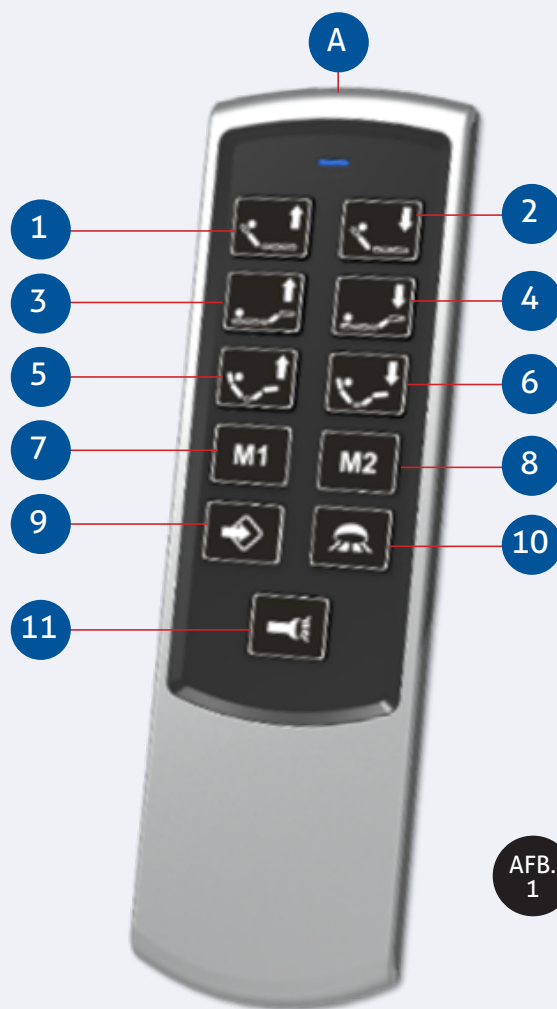

AFB. 1

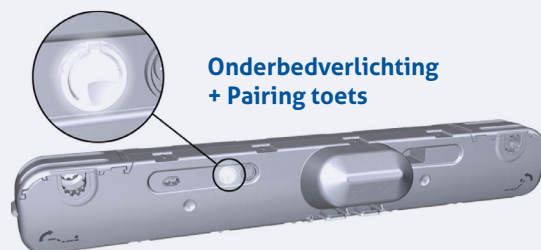

AFB. 2

DEWERT OKIN
A Phoenix Mecano Company

PARALLEL FUNCTIE INLEREN

Tweede motor met dezelfde afstandsbediening gelijktijdig bedienen.

- STAP 1 Druk 2 x op de pairing toets op de tweede Motor (zie afb.2) waarna de LED lamp op de motor aangaat. Gedurende 10 seconden staat de motor klaar voor pairing.
Druk binnen 10 seconden gelijktijdig op de toetsen 3 + 4
- STAP 2 van de zender totdat de LED lamp uitgaat, dit ter bevestiging dat de pairing van de tweede motor gelukt is.

RESET FUNCTIE

Indien u de motor en zender opnieuw wilt inleren of indien de procedure niet functioneert volg dan de volgende stappen.

1. Druk 4 x op de Pairing toets op de motor (afb.2) waarna de LED lamp op de motor aangaat.
2. Druk 1 x op de Pairing toets op de motor (afb.2) waarna de LED lamp op de motor uitgaat.

De zender is nu ontkoppelt van de motor en u kunt een nieuwe zender aanleren met de Inleerprocedure.

PROGRAMMEREN VAN DE VRIJE GEHEUGENPOSITIES

De vrije geheugentoetsen kunt u gebruiken voor het opslaan van uw eigen gewenste posities, zoals bijvoorbeeld TV-positie of Leespositie. U kunt de Geheugentoetsen ten aller tijde programmeren of wijzigen.

- STAP 1 Druk op de toetsen 1 tot en met 4 en verstel uw bed in de gewenste positie die u wilt opslaan onder de geheugentoets (toets 7 / 8)
- STAP 2 Als u de gewenste positie bereikt heeft dan drukt u op toets 9 (geheugen programmeertoets) om te bevestigen dat u in de geheugen programmeermodus zit blijft het blauwe LED lampje bovenaan de bediening continue branden.
- STAP 3 Druk binnen 10 seconden op één van de beide geheugentoetsen (toets 7 / 8). U hoort dan een bevestigingstoon van de motor. U heeft de gewenste geheugenpositie onder de geheugentoets opgeslagen. Als u de geheugentoets indrukt gaan de motoren automatisch naar deze stand en stoppen zodra de geheugenstand bereikt is.

Deze stappen herhaalt u voor de tweede geheugenpositie.

Bij gebruik van de motoren in parallelfunctie (2 motoren op één bediening) dient u deze procedure te volgen waarbij beide motoren gelijk lopen en dus gelijke posities onder de geheugentoets zullen hebben.

INSTALLATIE VAN DE APP , OKIN SMART REMOTE'

Voordat de app geïnstalleerd en gekoppeld wordt moet de motor reeds verbonden zijn met een draadloze zender (afstandsbediening).

AUTOMATISCHE TEACH-IN (ANDROID)

- Download the 'OKIN smart remote' app van de Play Store en installeer deze op de telefoon of tablet. U kunt ook de QR code gebruiken zoals hieronder weergegeven.
- Open de 'OKIN smart remote' app
- Activeer Bluetooth® op uw telefoon of tablet
- Geef de app de benodigde toestemmingen (de app vraagt hier zelf om)
- Neem de stekker van de motor uit het stopcontact en wacht minimaal 15 seconden en stop de stekker opnieuw in het stopcontact
- De motor start nu opnieuw op en na ongeveer 1 minuut gaat de Pairing Led Blauw knipperen waarna u ongeveer een minuut de tijd heeft om te koppelen.
- Druk zodra de Pairing Led blauw knippert op de 'Scan for Devices' in de App om alle Bluetooth® apparaten in de omgeving te zien.
- Kies de Motor die u wilt koppelen (OKIN....)
- De RF handzender interface opent
- 'Swipe' naar links om op de volgende pagina te komen en druk hier op de 'settings' toets.
- U kunt het ontwerp van de toetsen wijzigen in de 'General Settings'.
- Vervolgens kiest u voor 'Select interface by item number'.
- Hier voert u het volgende nummer in: **93025**
- Nu kunt u teruggaan naar het menu en wordt het ontwerp aangepast.

Indien de procedure niet volledig goed is verlopen dient u weer te beginnen met de stekker uit het stopcontact halen. Waarna u de rest van de procedure volgt.

LET OP: Altijd maar één systeem gelijktijdig koppelen.



QR-Code



AUTOMATISCHE TEACH-IN (IOS - APPLE)

- Download the 'OKIN smart remote' app van de App Store en installeer deze op de telefoon of tablet. U kunt ook de QR code gebruiken zoals hieronder weergegeven.
- Open de 'OKIN smart remote' app
- Activeer Bluetooth® op uw telefoon of tablet
- Geef de app de benodigde toestemmingen (de app vraagt hier zelf om)
- Neem de stekker van de motor uit het stopcontact en wacht minimaal 15 seconden en stop de stekker opnieuw in het stopcontact
- De motor start nu opnieuw op en na ongeveer 1 minuut gaat de Pairing Led Blauw knipperen waarna u ongeveer een minuut de tijd heeft om te koppelen.
- Kies de motor die u wilt koppelen (OKIN....)
- Pair uw telefoon of Tablet
- De RF handzender interface opent
- 'Swipe' naar links om op de volgende pagina te komen en druk hier op de 'settings' toets.
- Kies voor 'Rename device' om de motor een eigen naam te geven.
- Kies vervolgens voor Select User Interface om het ontwerp te wijzigen.
- Kies hiervoor op Partnumber en voer daar de volgende cijfers in **93025**
- Sla de instelling op
- Nu kunt u teruggaan naar het menu en wordt het ontwerp aangepast en u kunt de app gebruiken.

Indien de procedure niet volledig goed is verlopen dient u weer te beginnen met de stekker uit het stopcontact halen. Waarna u de rest van de procedure volgt.

LET OP: Altijd maar één systeem gelijktijdig koppelen, eventuele tweede motor uit het stopcontact halen.



QR-Code

